
Bedienungs- und Installationsanleitung Installation- and Operation Instruction Gasentnahmesonde / Sample Gas Probe Baureihe / Serie ECO

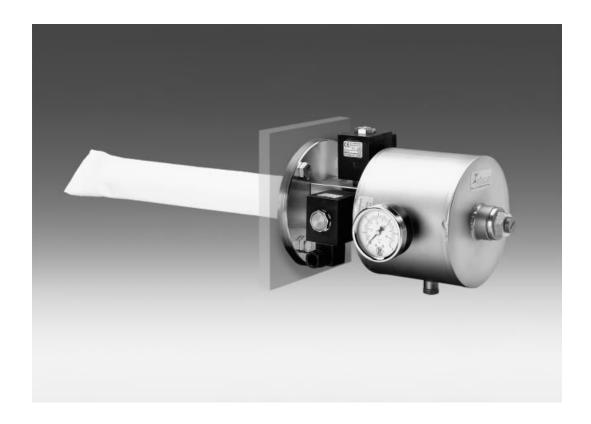



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes gründlich durch, insbesondere die Hinweise unter Gliederungspunkt 2. Andernfalls könnten Gesundheits- oder Sachschäden auftreten. Die Bühler Technologies GmbH haftet nicht bei eigenmächtigen Änderungen des Gerätes oder für unsachgemäßen Gebrauch.

Read this instruction carefully prior to installation and/or use. Pay attention particularly to all advises and safety instructions to prevent injuries. Bühler Technologies GmbH can not be held responsible for misusing the product or unreliable function due to unauthorised modifications.

Email: analyse@buehler-technologies.com



Inł	haltsverzeichnis	Seite
1	Einleitung	3
2	Wichtige Hinweise	3
3	Transport und Lagerungsvorschriften	5
4	Aufbauen und Anschließen	5
	4.1 Montage	5
	4.2 Anschluss der Gasleitungen	5
	4.3 Elektrische Anschlüsse	6
5	Betrieb und Wartung	7
	5.1 Warnhinweise	7
	5.2 Betrieb	7
	5.3 Rückspülung des Eintrittsfilters	8
	5.4 Wartung	8
6	Fehlersuche und Beseitigung	9
7	Instandsetzung und Entsorgung	9
	7.1 Entsorgung	9
8	Ersatzteile	10
9	Beiliegende Unterlagen	10
Co	ontents	page
1	Introduction	
2	Important advices	
3	Transport and storing regulations	12
4	Installation and connection	13
	4.1 Mounting	13
	4.2 Connecting the sample tube	
	4.3 Electrical connections	
5	Operation and Maintenance	14
	5.1 Indication of risk	
	5.2 Operation and maintenance	
	5.3 Blow back	
	5.4 Maintenance	16
6	Trouble shooting and elimination	
7		
	Repair and disposal	17
_	7.1 Disposal	
8	•	



1 Einleitung

Die Gasentnahmesonde der Baureihe ECO ist zum Einbau in Gasanalysesystemen bestimmt. Gasentnahmesonden gehören zu den wichtigsten Bauteilen eines Gasaufbereitungssystems. Bitte beachten Sie deshalb auch das dazugehörige Datenblatt am Ende dieser Anleitung und überprüfen Sie vor Einbau der Gasentnahmesonden, ob die genannten technischen Daten den Anwendungsparametern entsprechen. Überprüfen Sie ebenfalls, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile vollständig vorhanden sind.

Bitte beachten Sie beim Anschluss die Kennwerte der Sonde und bei Ersatzteilbestellungen die richtigen Ausführungen

2 Wichtige Hinweise

Der Einsatz der Geräte ist nur zulässig, wenn:

- das Produkt unter den in der Bedienungs- und Installationsanleitung beschriebenen Bedingungen, dem Einsatz gemäß Typenschild und für Anwendungen, für die es vorgesehen ist, verwendet wird.
- die im Datenblatt und der Anleitung angegebenen Grenzwerte eingehalten werden.
- Überwachungsvorrichtungen/ Schutzvorrichtung korrekt angeschlossen sind.
- die Service- und Reparaturarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, von Bühler Technologies GmbH durchgeführt werden.
- Originalersatzteile verwendet werden.

Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Betriebsmittels. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Leistungs-, die Spezifikations- oder die Auslegungsdaten ohne Vorankündigung zu ändern. Bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

Beachten Sie unbedingt die für den Einbauort relevanten Sicherheitsvorschriften und allgemeinen gültigen Regeln der Technik.

Begriffsbestimmungen für Warnhinweise:

HINWEIS	Signalwort für wichtige Information zum Produkt auf die im besonderen Maße aufmerksam gemacht werden soll.	
VORSICHT	Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefährdung mit geringem Risiko, die zu einem Sachschaden oder leichten bis mittelschweren Körperverletzungen führen kann, wenn	
	sie nicht vermieden wird.	
WARNUNG	Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefährdung mit mittlerem Risiko, die möglicherweise Tod oder schwere Körperverletzungen zur folge hat, wenn sie nicht	
	vermieden wird.	
GEFAHR	Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefährdung mit hohem Risiko, die unmittelbar Tod oder schwere Körperverletzung zur folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.	

\triangle	Warnung vor einer all- gemeinen Gefahr	EX	Warnung vor explosions- gefährdeten Bereichen	Netzstecker ziehen
A	Warnung vor elektrischer Spannung	<u>SSS</u>	Warnung vor heißer Oberfläche	Atemschutz tragen
	Warnung vor dem Ein- atmen giftiger Gase			Gesichtsschutz tragen
	Warnung vor ätzenden Flüssigkeiten			Handschuhe tra- gen

Bedienungs- und Installationsanleitung Installation- and Operation Instruction Gasentnahmesonde / Sample Gas Probe Baureihe / Serie ECO



Das Gerät darf nur von Fachpersonal installiert werden, das mit den Sicherheitsanforderungen und den Risiken vertraut ist.

Beachten Sie unbedingt die für den Einbauort relevanten Sicherheitsvorschriften und allgemein gültigen Regeln der Technik. Beugen Sie Störungen vor und vermeiden Sie dadurch Personen- und Sachschäden.

Der für die Anlage Verantwortliche muss sicherstellen, dass:

- Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen verfügbar sind und eingehalten werden,
- Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften beachtet werden; in Deutschland:
 Allgemeine Vorschriften" (VBG 1) und "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4)",
- die zulässigen Daten und Einsatzbedingungen eingehalten werden,
- Schutzeinrichtungen verwendet werden und vorgeschriebene Wartungsarbeiten durchgeführt werden,
- bei der Entsorgung die gesetzlichen Regelungen beachtet werden.

Wartung, Reparatur:

- Reparaturen an den Betriebsmitteln dürfen nur von Bühler autorisiertem Personal ausgeführt werden.
- Nur Umbau-, Wartungs- oder Montagearbeiten ausführen, die in dieser Bedienungs- und Installationsanleitung beschrieben sind.
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.

geleitet werden.

Bei Durchführung von Wartungsarbeiten jeglicher Art müssen die relevanten Sicherheits- und Betriebsbestimmungen beachtet werden.

GEFAHR Elektrische Spannung Gefahr eines elektrischen Schlages. Trennen Sie das Gerät bei allen Arbeiten vom Netz. Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten. Das Gerät darf nur von instruiertem, fachkundigem Personal geöffnet werden. GEFAHR Giftige, ätzende Gase Messgas kann gesundheitsgefährdend sein. Sorgen Sie ggf. für eine sichere Ableitung des Gases. Stellen Sie vor Beginn der Wartungsarbeiten die Gaszufuhr ab und sichern Sie sie gegen unbeabsichtigtes Aufdrehen. Schützen Sie sich bei der Wartung vor giftigen / ätzenden Gasen. Tragen Sie die entsprechende Schutzausrüstung. **GEFAHR** Explosionsgefahr bei Verwendung in Explosionsgefährdeten Bereichen Das Betriebsmittel ist <u>nicht</u> für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

Durch das Gerät dürfen keine zündfähigen oder explosiven Gasgemische

Bedienungs- und Installationsanleitung Installation- and Operation Instruction Gasentnahmesonde / Sample Gas Probe Baureihe / Serie ECO



3 Transport und Lagerungsvorschriften

Die Gasentnahmesonde nur in der Originalverpackung oder einem geeigneten Ersatz transportieren.

Bei längerer Nichtbenutzung ist die Gasentnahmesonde gegen Feuchtigkeit und Wärme zu schützen.

Die Gasentnahmesonde muss in einem überdachten, trockenen, vibrations- und staubfreien Raum bei einer Temperatur von –20°C bis +50°C aufbewahrt werden.

4 Aufbauen und Anschließen

4.1 Montage

Die Gasentnahmesonden sind zur Flanschmontage vorgesehen. Einbauort und Einbaulage bestimmen sich aus anwendungsrelevanten Voraussetzungen. Falls möglich, sollte der Einbaustutzen eine leichte Neigung zur Kanalmitte haben. Der Einbauort sollte wettergeschützt sein.

Ebenfalls muss auf ausreichenden und sicheren Zugang sowohl für die Installation als auch für spätere Wartungsarbeiten geachtet werden. Beachten Sie hier insbesondere die Ausbaulänge des Sondenrohres!

Soweit die Sonde in Einzelteilen zum Einbauort gebracht wird, muss sie zunächst zusammengebaut werden. Bei dem Entnahmerohr 03 (gesinterter Edelstahlfilter) wird dieser lediglich angeschraubt.

Die Entnahmerohre 10 und 11 werden eingeschraubt. Dann wird die Filtertüte übergezogen und mit der Schelle flanschseitig gesichert.

Am Druckluftbehälter befinden sich am Umfang zwei Muffen mit G ¼" Innengewinden. Eine dieser Muffen wird für den Ablass von Kondensat benötigt und muss nach unten zeigen. Die andere kann für den Anschluss eines Manometers genutzt werden (siehe Photo auf der 1. Seite, nicht im Lieferumfang). Nichtbenutzte Muffen müssen mit einem Stopfen abgedichtet werden.

Um die Einbaulage der Sonde frei bestimmbar zu machen, kann der Druckluftbehälter gedreht werden. Dazu drehen Sie den Stopfen des Druckluftanschlusses an der Rückseite (Zeichnung siehe Datenblatt) heraus. Man sieht nun die Sechskantmutter in der Öffnung. Lösen Sie diese, ziehen Sie den Druckluftbehälter von der Sonde weg und drehen Sie ihn in die gewünschte Richtung. Achten Sie darauf, dass eine Muffe auf dem Umfang für das Ablassen von Kondensat nach unten zeigt. Ziehen Sie die Mutter nun wieder an und schrauben Sie den Stopfen wieder fest ein.

Danach wird die Sonde unter Verwendung der beigefügten Dichtungen und Schrauben am Gegenflansch befestigt.

Bei warmen Anwendungen sollten die blank liegenden Flanschteile und ggf. der Einbaustutzen nach der Montage isoliert werden, damit Kältebrücken unbedingt vermieden werden. Das Isoliermaterial muss den Anwendungsvoraussetzungen entsprechen und wetterfest sein.

4.2 Anschluss der Gasleitungen


Die Messgasleitung ist mittels einer geeigneten Verschraubung (NPT ¼") sorgfältig und fachgerecht anzuschließen. Dies gilt auch für den Prüfgasanschluss. Wird letzterer nicht benutzt, so ist er mit einem Stopfen zu verschließen.

Soll bei Ihrer Anwendung Kondensation in der Leitung vermieden werden, ist diese zu beheizen. Die Verschraubung und die Sonde sind dann zu isolieren.






4.3 Elektrische Anschlüsse

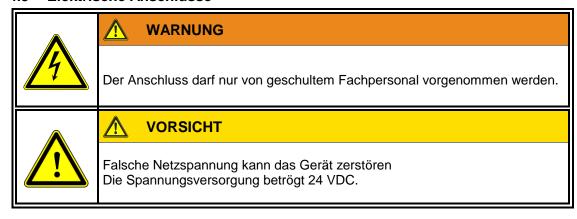

Das Gerät ist mit einem Stecker nach DIN 43650 für ausgestattet. Nachfolgend sind die Anschlussbelegungen und die Zuordnung der Magnetventile zur Funktion angegeben. Die angegebenen Nummern entsprechen denen auf den Steckern.

Die Spannungsversorgung beträgt 24 VDC

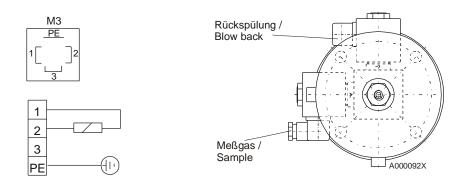



WARNUNG

Beschädigung des Gerätes bei Durchführung der Isolationsprüfung

Führen Sie **keine Prüfung der Spannungsfestigkeit mit Hochspannung** am Gesamtgerät durch!

Das Gerät ist mit umfangreichen EMV-Schutzmaßnahmen ausgerüstet. Bei einer Prüfung der Spannungsfestigkeit werden elektronische Filterbauteile beschädigt. Die notwendigen Prüfungen wurden bei allen zu prüfenden Baugruppen werkseitig durchgeführt (Prüfspannung je nach Bauteil 1 kV bzw. 1,5 kV).

Sofern Sie die Spannungsfestigkeit selbst nochmals prüfen wollen, führen Sie diese nur an den entsprechenden Einzelkomponenten durch.

Klemmen Sie die Heizung der Sonde bzw. des Gasdruckbehälters ab und stecken Sie die Versorgung der Magnetventile aus (siehe Anschlussbelegung im Anhang). Führen Sie nun die Spannungsfestigkeitsprüfung gegen Erde durch.



5 Betrieb und Wartung

5.1 Warnhinweise

- Die Gasentnahmesonde darf nicht außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben werden.
- Reparaturen an den Betriebsmitteln dürfen nur von Bühler autorisiertem Personal ausgeführt werden.
- Führen Sie nur Umbau-, Wartungs- oder Montagearbeiten aus, die in dieser Bedienungs- und Installationsanleitung beschrieben sind.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- Beachten Sie bei der Durchführung von Wartungsarbeiten jeglicher Art die relevanten Sicherheits- und Betriebsbestimmungen.

A


GEFAHR

Elektrische Spannung



Gefahr eines elektrischen Schlages.

Trennen Sie das Gerät bei allen Wartungsarbeiten vom Netz. Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.








GEFAHR

Giftige, ätzende Gase

Messgas kann gesundheitsgefährdend sein.



Stellen Sie vor Beginn der Wartungsarbeiten die Gaszufuhr ab und spülen Sie die Gasleitungen ggf. mit Luft.



Schützen Sie sich bei der Wartung vor giftigen / ätzenden Gasen. Tragen Sie die entsprechende Schutzausrüstung.





VORSICHT



Heiße Oberfläche

Verbrennungsgefahr

Lassen Sie das Gerät erst abkühlen, bevor Sie mit den Wartungsarbeiten beginnen.

5.2 Betrieb

Kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme,

- die Schlauch- und Elektroanschlüsse auf Nichtbeschädigung und korrekte Montage.
- dass keine Teile der Gasentnahmesonde demontiert sind.
- dass die Schutz- und Überwachungsvorrichtungen vorhanden und funktionsfähig sind.
- dass der Gas Ein- und Ausgang der Gasentnahmesonde nicht zugesperrt ist.
- dass die Umgebungsparameter eingehalten werden.
- dass die Leistungsangaben auf dem Typenschild eingehalten werden.
- ob Spannung und Frequenz auf dem Typenschild mit den Netzwerten übereinstimmen.
- ob alle Anschlusskabel zugentlastet montiert sind.



Bedienungs- und Installationsanleitung Installation- and Operation Instruction Gasentnahmesonde / Sample Gas Probe Baureihe / Serie ECO



- ob Schutzmaßnahmen durchgeführt sind (Erdung).
- ob Leitungseinführung sachgemäß abgedichtet ist.

Die Sonden sind mit einem Eintrittsfilter ausgerüstet, welcher sich permanent im Prozessstrom befindet. Dieser Filter lässt sich mittels Druckluft rückspülen, d.h. die Luft wird von innen nach außen durch den Filter geblasen und löst so die anhaftenden Partikel ab.

5.3 Rückspülung des Eintrittsfilters

Bitte beachten sie, dass zum Rückspülen gefilterte Luft mindestens nach PNEUROP / ISO Klasse 4 verwendet wird:

Klasse	Partikel/ m ³	Drucktaupunkt	Restölgehalt
	Partikelgröße: (1 bis 5) µm	[°C]	[mg/m ³]
4	bis 1000		
	(keine Partikel ≥ 15µm)	≤ 3	≤ 5

In der Steuerung des Systems ist eine sequentielle Ansteuerung der Ventile vorzusehen, d.h.:

- Absperren des Magnetventils für den Messgasausgang.
- 2. Danach Öffnen des Magnetventils zwischen Druckluftbehälter und Sonde für ca. 10 Sekunden
- 3. Magnetventil für den Messgasausgang wieder öffnen.

Zwischen dem Schließen des einen und dem Öffnen des anderen Magnetventils muss eine Verzögerungszeit vorgesehen werden, um Druckstöße in der Messgasleitung zu vermeiden.

Die Rückspülung kann auch als geschlossener Vorgang in Zeitintervallen von sowohl einigen Minuten bis Stunden als auch Tagen je nach Bedarf eingestellt werden. Hierzu bieten wir eine Rückspülsteuerung Typ RSS 24 an.

5.4 Wartung

Die Sonden arbeiten bei ausreichender Rückspülung des Eintrittsfilters wartungsfrei. Dennoch kann es aufgrund der Prozessbedingungen zum allmählichen Zusetzen des Filterelementes kommen. Sollte dies der Fall sein, muss das Filterelement ausgewechselt werden. Hierzu muss die Sonde vollständig ausgebaut und nach Wechsel des Elementes wie in Kapitel 4 beschrieben wieder installiert werden.

Für den Wechsel der Filtertüten lösen Sie die Schelle, ziehen den alten Filter ab und montieren den neuen in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung! Bei Prozesstemperaturen über 135°C muss dies eine Filtertüte aus PTFE sein.

Der Edelstahlfilter wird abgeschraubt und durch den neuen ersetzt. Gegebenenfalls kann der Filter auch in einem Ultraschallbad gereinigt werden.

Je nach Aufstellungsort und Applikationsbedingungen kann es im Druckluftbehälter für die Rückspülluft zu leichter Kondensatbildung kommen. Es ist daher empfehlenswert mindestens einmal jährlich die Ablassschraube am Boden des Behälters zu öffnen und das Kondensat abzulassen.

Sollte aufgrund der Betriebsverhältnisse ein häufiges Warten der Sonden erforderlich sein, empfehlen wir im Zuge dieser Intervalle auch das Kondensat zu entleeren.



6 Fehlersuche und Beseitigung




VORSICHT



Risiko durch fehlerhaftes Gerät

Personen- oder Sachschäden möglich





Problem / Störung	mögliche Ursache	Abhilfe
Kein bzw. verminderter Gas- fluss	 Filterelement verstopft 	Filterelement reinigen bzw. austauschen
	 Magnetventil geschlossen 	Magnetventil öffnen
	 Rückspülung ohne Funktion 	Druckluftnetz überprüfen, Mag- netventil überprüfen

7 Instandsetzung und Entsorgung

Sollte ein Fehler beim Betrieb auftreten, finden Sie unter Gliederungspunkt 6. Hinweise für die Fehlersuche und Beseitigung.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service

Tel.: +49-(0)2102-498955 oder Ihre zuständige Vertretung.

Ist nach Beseitigung eventueller Störungen und nach Einschalten der Netzspannung die korrekte Funktion nicht gegeben, muss das Gerät durch den Hersteller überprüft werden. Bitte senden Sie das Gerät zu diesem Zweck in geeigneter Verpackung an:

Bühler Technologies GmbH - Reparatur/Service - Harkortstraße 29 40880 Ratingen Deutschland

Bringen Sie zusätzlich die Dekontaminierungserklärung ausgefüllt und unterschrieben an der Verpackung an. Ansonsten ist eine Bearbeitung Ihres Reparaturauftrages nicht möglich! Das Formular kann per E-Mail angefordert werden: **service@buehler-technologies.com**.

7.1 Entsorgung

Bei der Entsorgung sind die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere für die Entsorgung von elektronischen Bauteilen, zu beachten.



8 Ersatzteile

Bei Ersatzteilbestellungen bitten wir Sie, Gerätetyp und Seriennummer anzugeben.

Bauteile für Nachrüstung und Erweiterung finden Sie im angehängten Datenblatt und in unserem Katalog. Die folgenden Ersatzteile sollten vorgehalten werden:

Ersatzteil	Artikel-Nr.
Flanschdichtung Typ 222.	90 09 079
Dichtung für Sondenrohr Typ 222.	90 09 068
Ersatzfilter bis 135 °C, Polyester	46 222 0071
Ersatzfilter bis 260 °C, PTFE	46 222 0072
O-Ring für Druckluftbehälter	90 09 081
Cu-Dichtring für Druckluftbehälter	90 09 053

9 Beiliegende Unterlagen

Am Ende dieser Anleitung sind folgende Dokumente angehängt:

Datenblatt:
 DD460003, DE460003, DA460003

Konformitätserklärung: KX460003

Dekontaminierungserklärung



1 Introduction

The sample gas probe series ECO is designed for installation in gas analysing systems.

Sample gas probes are very important components in a sample conditioning system. Hence it is essential to read this manual carefully and check that all application parameters are completely matched by the selected gas probe (see corresponding drawing in the data sheet attached). In addition check also the shipment and make sure you have received all parts.

Regard the specific limits of the gas probe. Please only order the spare parts which matching the probe type.

2 Important advices

Operation of the device is only valid if

- the product is used under the conditions described in the installation- and operation instruction, the intended application according to the type plate and the intended use,
- the performance limits given in the datasheets and in the installation- and operation instruction are obeyed,
- monitoring devices and safety devices are installed properly,
- service and repair is carried out by Bühler Technologies GmbH, unless described in this manual,
- only original spare parts are used.

This manual is part of the equipment. The manufacturer keeps the right to modify specifications without advanced notice. Keep this manual for later use...

Definitions for warnings:

NOTE	Signal word for important information to the product.
CAUTION	Signal word for a hazardous situation with low risk, resulting in damaged to the device or the property or minor or medium injuries if not avoided.
WARNING	Signal word for a hazardous situation with medium risk, possibly resulting in severe injuries or death if not avoided.
DANGER	Signal word for an imminent danger with high risk, resulting in severe injuries or death if not avoided.

<u>^</u>	Warning against hazard- ous situation	EX	Warning against possible explosive atmospheres	disconnect from mains
A	Warning against electrical voltage		Warning against hot sur- face	wear respirator
	Warning against respiration of toxic gases			wear face protection
	Warning against acid and corrosive substances			wear gloves

Installation of the device shall be performed by trained staff only, familiar with the safety requirements and risks.

Check all relevant safety regulations and technical indications for the specific installation place. Prevent failures and protect persons against injuries and the device against damage.




The person responsible for the system must secure that:

- safety and operation instructions are accessible and followed,
- local safety regulations and standards are obeyed,
- performance data and installation specifications are regarded,
- safety devices are installed and recommended maintenance is performed,
- national regulations for disposal of electrical equipment are obeyed.

Maintenance and repair

- Repairs on the device must be carried out by Bühler authorized persons only.
- Only perform modifications, maintenance or mounting described in this manual.
- Only use original spare parts.

During maintenance regard all safety regulations and internal operation instructions.

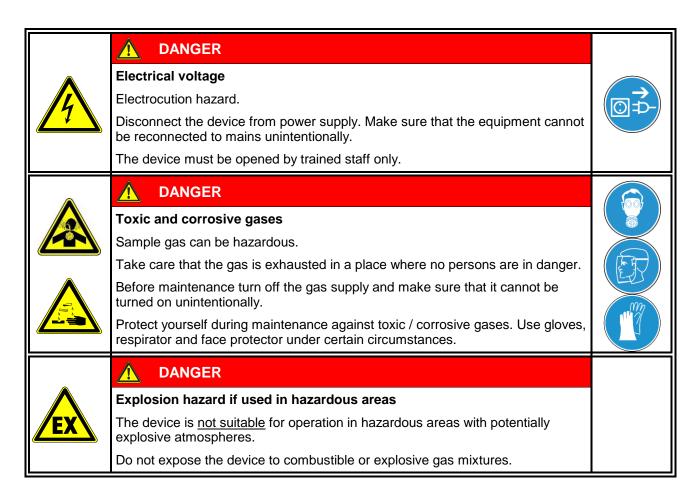

3 Transport and storing regulations

The sample gas probe should be only transported in the original case or in appropriate packing.

Protect the sample gas probe against heat and humidity.

The sample gas probe must be stored in roofed, dry, vibration- und dust free room. Temperature should be between -20°C /-4°F and +50°C /122°F.



4 Installation and connection

4.1 Mounting

The sample gas probes are provided with a mounting flange. The installation site and the installation position depend on the application. Whenever possible the extension tube should point slightly downward. The place of installation should be weather shielded.

Make sure that the access to the installation site is safe and free, also for maintenance carried out later and that there is enough space to take out the probe even with the extension tube attached.

In case that the sample gas probe is transported in parts to the installation site, the probe has to be assembled first.

The extension 03 (sintered stainless steel) has to be screwed in.

The extensions 10 and 11 are screwed in. Then the filter hose is fitted and secured with the clamp near the flange.

At the perimeter of the blowback vessel are two inner threads G ¼". One of these threads is used for condensate draining and has to point downwards. The other thread may be used for a pressure gauge (see photograph, not part of delivery). Unused threads have to be plugged safely.

The blowback vessel can be turned to make the direction of mounting versatile. To turn the vessel, unscrew the air inlet plug on the plain side (see drawing in data sheet). Inside you now can see the hexagon nut. Unscrew it, take the pressure vessel carefully a bit away from the probe and turn it into the wanted direction. Remember that one of the threads on the perimeter has to point downwards. Tighten the nut and screw in the plug tightly.

At last the probe is mounted using appropriate screws and sealings.

For warm applications all metal parts exposed to ambient must be fully insulated after the probe has been installed properly. This is necessary to avoid cold spots. The type of insulation must be suitable for the particular application and be weather proof.

4.2 Connecting the sample tube

The sample tube must be connected with an appropriate fitting (NPT $\frac{1}{4}$ "). This is as well for the optional calibration port. If the calibration port is not used, it has to be closed with a plug.



WARNING

Gas leakage

Check the tightness of all tubes.

4.3 Electrical connections



WARNING

The device must be installed by trained staff only.




CAUTION


Wrong mains voltage may damage the device.

Regard the correct mains voltage as given on the type plate.



The solenoid valves are equipped with two connectors according to DIN 43650. The power supply is 24V DC. The wiring and positions of the solenoid valves are found in the drawing below.



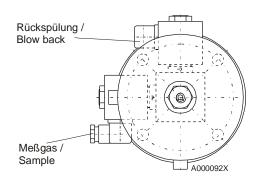



Λ

WARNING

Damage to the device in case of insulation testing

Do not proceed insulation tests with high voltage to the device as a whole.

The device is equipped with extensive EMC protection. If insulation tests are carried out the electronic filter devices will be damaged. All necessary tests have been carried out for all concerned groups of components at the factory (test voltage 1 kV or 1.5 kV respectively, depending on the device).

If you wish to carry out the insulation test by yourself, please test only separate groups of components.

Disconnect the heating of the probe or of the pressure vessel and pull off the supply of the solenoid valves (see wiring diagram attached). Then carry out the insulation tests.

5 Operation and Maintenance

5.1 Indication of risk

- The device must be operated within its specifications.
- All repairs must be carried out by Bühler authorised personnel only.
- Only perform modifications, servicing or mounting described in this manual.
- Only use original spare parts.
- Regard all relevant safety regulations and internal operating instructions during maintenance.



DANGER

Electrical voltage



Electrocution hazard.

Before any manipulation on the device, disconnect the electrical equipment from mains power supply. Make sure that the electrical equipment cannot be reconnected during repair or maintenance.



The wiring must be done by trained staff only. Regard the correct mains voltage.





DANGER

Toxic, corrosive gases

Sample gas may be harmful.

Before maintenance turn off the gas supply and make sure that it cannot be turned on unintentionally.



Please exhaust sample gas to a safe place.

Protect yourself against toxic / corrosive gas during maintenance. Use gloves, respirator and face protector under certain circumstances.





<u>/</u>!\

CAUTION

Hot surface

Hazard of burning

Let the device cool down before maintaining.

5.2 Operation and maintenance

Please check

- all tubes and electric fittings, make sure there are no damages and mounting is correct.
- that no part of the sample gas probe is demounted (e.g. cover).
- whether the protective and surveillance devices are installed and functioning.
- whether the inlet and outlet tubes of the sample gas probe are not closed.
- whether the ambient parameters are not exceeded.
- that power data comply with the data on the rating plate!
- whether all electrical connections are tightened; check if the monitoring equipment is properly connected and set!
- whether equipment is grounded and duly protected!

The probes have an in-situ filter.

This filter can be cleaned by a blow back with plant air i.e. the pressurized air is blown from inside to outside and back washes the filter element.

5.3 Blow back

Plant air (inert gas) must be dry and free from particles. Please use filtered air (inert gas) subject to the PNEUROP / ISO class 4

Class	[Particles/m³] / [paticles/ft³]	Pressure dew point	Oil content
	particle size: (1 up to 5) μm / (39.4 up to 197)·10 ⁻⁶ in	[°C] / [°F]	[mg/m³] / [lb/ft³]
4	up to 1000 / up to 28	≤ 3 / ≤ 37	$\leq 5 / \leq 0.312 \cdot 10^{-6}$
	(no particles ≥ 15µm / 591·10 ⁻⁶ in)		



The control circuit of the main system provides the electrical contacts to reassure the following steps:

- 1. Close sample gas solenoid valve.
- 2. Open solenoid valve between capacity tank and probe for about 10 seconds.
- 3. Open sample gas solenoid valve again.

Between closing the one solenoid valve and opening the other, there should be a short delay to prevent the analyzer line from getting pressure shocks.

The blow back procedure can also be carried out in time sequences i.e. close probe valve and open solenoid valve for 10 seconds – blow back – open probe valve every few minutes, hours or days depending on dust load in process. A blowback controller type RSS 24 is available for that.

5.4 Maintenance

Normally these probes are free of maintenance. However it may happen due to process conditions that the upstream filter clogs up after a certain time. In this case the filter has to be replaced. Therefore the probe must be completely dismounted and after changing the filter be installed again as described in chapter 4.

For exchange of the filter hose, disassemble the clamp, take off the old hose and assemble the new one in reverse order.

Be careful! With temperatures in the process of more than 135°C (275°F) the filter hose material has to be PTFE.

The sintered stainless steel filter is unscrewed and replaced by a new one. This filter can be cleaned in an ultrasonic bath and be used several times. A new seal for the probe type has to be fitted.

Depending on the ambient conditions, formation of condensate may occur in the capacity tank. We recommend, at least once a year, or if the application requires a more frequent regular maintenance, to drain the capacity tank by opening the outlet on the bottom using an Allen key.


6 Trouble shooting and elimination



CAUTION

Risk due to defective device

Personal injury or damage to property





Problem / Failure	Possible cause	Solution
No or reduced gas flow	 filter element clogged 	clean or replace filter element
	valve shut	- open valve
	 blow back not efficient 	if plant air available try with full pressure and flow; check solenoid valve



7 Repair and disposal

If the device shows irregularities see chapter 6 for troubleshooting

If you need help or more information

call +49(0)2102-498955 or your local agent.

If the device doesn't work correctly after elimination of failures and turning power on, the device must be checked by the manufacturer. Please ship the device with suitable packing to

Bühler Technologies GmbH - Service -Harkortstraße 29 40880 Ratingen Germany

In Addition, attach the filled in and signed Declaration of Decontamination status to the packing. Otherwise, your repair order cannot be processed! The form can be requested by e-mail to **service@buehler-technologies.com**.

7.1 Disposal

The corresponding laws and regulations of your country must be followed by disposal.

8 Spare parts

To order spare parts please indicate type of device and serial no. For accessories and enhancement see data sheets and/or catalogue.

The following parts are recommended for stocking:

Spare part	Part no.
Gasket type 222.	90 09 079
Seal for probe pipe type 222.	90 09 068
Filter element, up to 135°C (275°F), Polyester	46 222 0071
Filter element, up to 260°C (500°F), PTFE	46 222 0072
O-ring for pressure vessel	90 09 081
Copper seal for pressure vessel	90 09 053

9 Attached documents

Data sheet: DE460003, DA460003

Declaration of conformity: KX460003Declaration of Contamination status



Gasentnahmesonde ECO



Der traditionelle Aufbau von Gasentnahmesonden entspricht weitestgehend den VDI/VDE-Richtlinien 3516 aus dem Jahre 1978. Aufgrund des zwischenzeitlich erreichten Fortschritts, besonders in der Staubfiltration, verfügen wir heute über technische Lösungen, die den traditionellen Ausführungen erheblich überlegen sind.

Insbesondere für Anwendungen in Applikationen mit niedrigen Temperaturen, aber mittleren bis hohen Staubbelastungen, lassen sich unter Verwendung der neu entwickelten ECO-Sonde besonders die Wartungskosten für die Filter erheblich reduzieren.

Gleichzeitig wurde aber auch auf eine einfache, kompakte Konstruktion geachtet, damit die Anschaffungs- und Installationskosten gering bleiben.

Kernstück der ECO-Sonde ist der Sondenkörper, der sowohl die zur Rückspülung des Filterelementes nötigen Magnetventile trägt, als auch den zur Effizienzerhöhung der Rückspülung nötigen Vorratsbehälter für die Druckluft.

Der Vorratsbehälter hat an der Seite zwei Anschluß-muffen, die zum Anschluß eines Manometers bzw. als Kondensatablaß genutzt werden können. Der Behälter ist über eine Zentralschraube befestigt und kann bei Bedarf ausgerichtet werden.


Das Filterelement befindet sich unmittelbar im Prozess und kann aus gesintertem Edelstahl oder textilem Material bestehen. Der auf dem Filterelement angesammelte Staub wird beim Rückspülen unmittelbar in den Prozess zurückgeblasen.


Die Rückspülintervalle und die Rückspüldauer werden über die Steuerung des Analysensystems kontrolliert. Für diese Aufgabe ist eine auch separat verwendbare Steuerung erhältlich.

- kompakte Einbaumaße
- wirksame Abreinigung
- verschiedene Filtermaterialien
- Schmutz bleibt im Prozess
- lange Wartungsintervalle
- einfache Installation




Abmessungen mm(in)

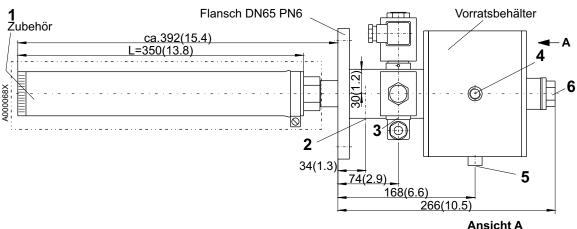

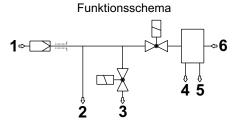

- 1 = Entnahmerohr (Zubehör) 2 = Anschluss NPT 1/4" (z.B. Kalibriergas) 3 = Messgas Aus NPT1/4" 4 = Anschluss G1/4 (z.B. Manometer)

- 5 = Kondensat Aus G1/4
- 6 = Druckluftanschluss G1/4

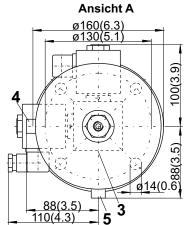

Technische Daten

Flansch 1.4571 Kopf 1.4571 max. Betriebstemperatur Sonde max. 120°C Umgebungstemperatur -20 bis +60°C Magnetventil VA / Viton / EPDM

24 V DC Gewicht ohne Filterelement ca. 9,3 kg Vorratsbehälter 1.4571 Volumen Vorratsbehälter 21 max. Betriebsdruck Vorratsbehälter 5 bar

Bestellhinweise

Art Nr.	Тур	Werkstoff
46 22 290	Gasentnahmesonde ECO	
46 22 2007	Entnahmerohr 10, max. 135°C	Polyester / 1.4571
46 22 2015	Entnahmerohr 11, max. 260°C	PTFE / 1.4571
46 22 2303	Entnahmerohr 03, max. 600°C	1.4571
46 22 20071	Ersatzfilterschlauch	Polyester
46 22 20072	Ersatzfilterschlauch	PTFE



Gas sample probe ECO



Traditionally, sample gas probes are equipped with downstream filters located at the end of the probe. In some cases, up-stream filters penetrating directly into the process or stack are used. In applications with heavy dust loads, these probes may be equipped with a "blow back" feature where pressurized air is blown through the probe and filter against the normal direction of flow. Many of these systems have required greater maintenance and downtime due to inefficient blow-back design.

The new ECO concept has been specifically developed for applications with higher or variable dust loads at moderate gas temperatures. Based on long experience in the design and application of dust filters, Bühler Technologies has designed the ECO probe equipped with an efficient blowback system for effectively cleaning the filter element. Due to the efficient dust removal, the ECO probe requires very little maintenance and down time.

The probe consists of a compact core containing the two solenoid valves controlling the sample flow and blow-back. At the back end of the core is a capacitive tank providing the right volume of pressurized air needed for effective blow-

back. The blow-back air volume is proportional to the size of the filter element thus providing an air stream with high energy and flow.


The tank has two threaded female connections at the side which can be used to install a pressure gauge and a condensate drain. It also has a central mounting screw and can be turned into any desired position.

The up stream filter element is made of textile material or sintered stainless steel. The back washing intervals and the blow time are controlled by the analyzer system. A separate controller for this function is available.

- Compact design
- Highly efficient cleaning of filter elements
- Various filter material available
- Dust remains in process
- Low maintenance
- Easy to install



Dimensions *mm(in)*

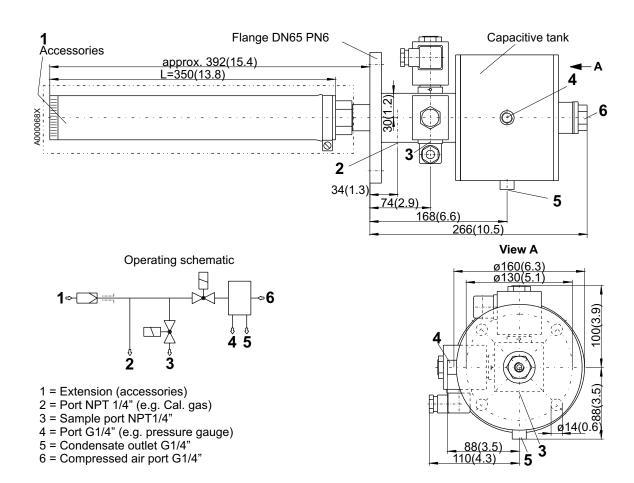

Technical data

Flange material	SS 316 Ti
Head material	SS 316 Ti
Probe max. operating temperature	120°C
Ambient temperature range	-20 to +60°

Solenoid valve material Stainless steel / Viton / EPDM

voltage 24 V DC Weight (approx. without filter element) 9.3 kg Capacitive tank material SS 316 Ti volume 2 I

max. operating pressure 5 bar

Please indicate with order

Туре	Material	
Sample probe ECO		
Extension 10, max. 135°C	Polyester / SS 316 Ti	
Extension 11, max. 260°C	PTFE / SS 316 Ti	
Extension 03, max. 600°C	SS 316 Ti	
Spare filter hose	Polyester	
Spare filter hose	PTFE	
	Sample probe ECO Extension 10, max. 135°C Extension 11, max. 260°C Extension 03, max. 600°C Spare filter hose	



Gas sample probe ECO



Traditionally, sample gas probes are equipped with downstream filters located at the end of the probe. In some cases, up-stream filters penetrating directly into the process or stack are used. In applications with heavy dust loads, these probes may be equipped with a "blow back" feature where pressurized air is blown through the probe and filter against the normal direction of flow. Many of these systems have required greater maintenance and downtime due to inefficient blow-back design.

The new ECO concept has been specifically developed for applications with higher or variable dust loads at moderate gas temperatures. Based on long experience in the design and application of dust filters, Bühler Technologies has designed the ECO probe equipped with an efficient blowback system for effectively cleaning the filter element. Due to the efficient dust removal, the ECO probe requires very little maintenance and down time.

The probe consists of a compact core containing the two solenoid valves controlling the sample flow and blow-back. At the back end of the core is a capacitive tank providing the right volume of pressurized air needed for effective blow-

back. The blow-back air volume is proportional to the size of the filter element thus providing an air stream with high energy and flow.


The tank has two threaded female connections at the side which can be used to install a pressure gauge and a condensate drain. It also has a central mounting screw and can be turned into any desired position.

The up stream filter element is made of textile material or sintered stainless steel. The back washing intervals and the blow time are controlled by the analyzer system. A separate controller for this function is available.

- Compact design
- Highly efficient cleaning of filter elements
- Various filter material available
- Dust remains in process
- Low maintenance
- Easy to install



Dimensions mm(in)

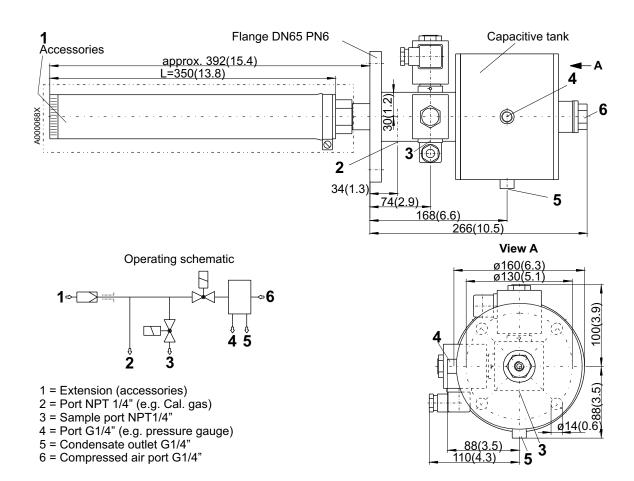

Technical data

Flange material: SS 316 Ti
Head material: SS 316 Ti
Probe max. operating temperature (°F): 120
Ambient temperature range (°F): -4 to 140

Solenoid valve material: Stainless steel / Viton / EPDM

voltage (V DC): 24
Weight (approx. without filter element) (lb): 20
Capacitive tank material: SS 316 Ti

volume (liters): 2 max operating pressure (psig): 72

Please indicate with order

Part no.	Туре	Material
46 22 290	Sample probe ECO	
46 22 2007	Extension 10, max. 135°C	Polyester / SS 316 Ti
46 22 2015	Extension 11, max. 260°C	PTFE / SS 316 Ti
46 22 2303	Extension 03, max. 600°C	SS 316 Ti
46 22 20071	Spare filter hose	Polyester
46 22 20072	Spare filter hose	PTFE

EU-Konformitätserklärung gemäß EN 45014 EU-declaration of conformity according to EN 45014



Hiermit erklären wir, dass die nachfolgenden Produkte den wesentlichen Anforderungen der folgenden Richtlinien in ihrer aktuellen Fassung entsprechen:

- Richtlinie 73/23/EWG über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
- Richtlinie 89 / 336 / EWG über die elektromagnetische Verträglichkeit
- Richtlinie 97 / 23 / EG über Druckgeräte

Herewith we declare that the following products correspond to the essential requirements of

- Directive 73 / 23 EWG about electrical equipment for use with certain limits of voltage,
- Directive 89 / 336 / EWG about electromagnetic compatibility,
- Directive 97 / 23 / EG about pressure equipment

- Directive 97 / 25 / EG	- Directive 97 / 25 / Ed about pressure equipment				
Produkte / products					
Gasentnahmesonde (Sample gas probes)	-				
ECO	(Typ, typ	e),			
Zur Beurteilung der Konformität wurden folgende harmonisierte Normen herangezogen: <i>The following harmonized standards have been used:</i>					
 EN 61000-6-3 (2001) - Elektromagnetische Vertäglichkeit- Fachgrundnorm Störaussendung (Wohnbereich, Geschäfts und Gewerbebereich, Kleinbetriebe) EN 61000-6-2 (2001) - Elektromagnetische Störfestigkeit- Fachgrundnorm Störfestigkeit (Industriebereich, 2001) EN 60204 –1 (1997) - Sicherheit von Maschinen - elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil1: Allgemeine Anforderungen 					
Ratingen, den 04. Oktober 2004					
G.R. Biller Geschäftsführer – <i>Ma</i>	anaging Director	Stefan Eschweiler Technischer Leiter – <i>technical manager</i>			



Dekontaminierungserklärung Declaration of Contamination status



Gültig ab / valid since: 2011/05/01 Revision 0 ersetzt Rev. / replaces Rev ---Die gesetzlichen Vorschriften schreiben vor, dass Sie uns die Dekontaminierungserklärung ausgefüllt und unterschrieben zurück zu senden haben. Die Angaben dienen zum Schutz unserer Mitarbeiter. Bringen Sie die Bescheinigung an der Verpackung an. Ansonsten ist eine Bearbeitung Ihres Reparaturauftrages nicht möglich! Legal regulations prescribe that you have to fill in and sign the Declaration of Contamination status and send it back. This information is used to protect our employees. Please attach the declaration to the packing. Otherwise, your repair order cannot be processed. Gerät / Serien-Nr. / Device: Serial no.: Rücksendegrund / Reason for return: [] Ich bestätige hiermit, dass das oben spezifizierte Gerät ordnungsgemäß gereinigt und dekontaminiert wurde und keinerlei Gefahren im Umgang mit dem Produkt bestehen. I herewith declare that the device as specified above has been properly cleaned and decontaminated and that there are no risks present when dealing with the device. Ansonsten ist die mögliche Gefährdung genauer zu beschreiben / In other cases, please describe the hazards in detail: Aggregatzustand (bitte ankreuzen) / Condition of aggregation (please check): Fest / Solid Pulvrig / Powdery Flüssig / Liquid Gasförmig / Gaseous Folgende Warnhinweise sind zu beachten (bitte ankreuzen) / The following safety advices must be obeyed (please check): Explosiv Giftig / Tödlich Entzündliche Stoffe Brandfördernd **Explosives** Acute toxicity Flammable Oxidizing Gesundheitsgefährdend Gesundheitsschädlich Umweltgefährdend Komprimierte Gase Gas under pressure Irritant toxicity Health hazard Environmental hazard Bitte legen Sie ein aktuelles Datenblatt des Gefahrenstoffes bei / Please include the current material safety data sheet of the hazardous material! Angaben zum Absender / Information about the dispatcher: Firma / Company: Anschrift / Address: Ansprechpartner / Contact person: E-Mail: Abteilung / Division: Tel. / Phone: Fax: Unterschrift / Stempel Ort, Datum / Location, date: Signature / Stamp: